


XT Orange 取り扱いのポイント

1. フィルムの取り付け方法

XT Orange専用フィルムは、パレット下面を巻きやすいように、紙管に対して片寄せして製造されています。

紙管の見える方が上側です

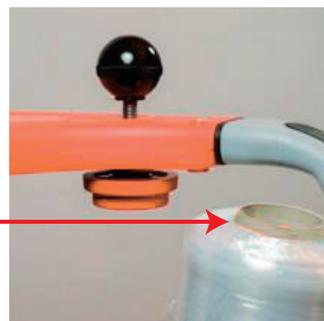


上下逆に取り付けると上手く巻くことができません。

※フィルムを巻く時の向きが決まっています。(右回り) ストレッチフィルムの裏面は微粘着です。




2. フィルムの通し方

図の矢印オレンジ色プラ位置には、通す順番を薄く表示しています。

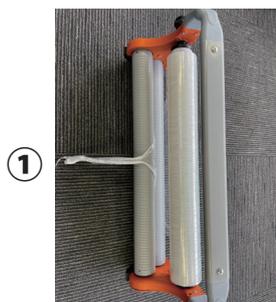

① 先を丸めてローラー間に差しローラーを手で回すと先端が出てきます。

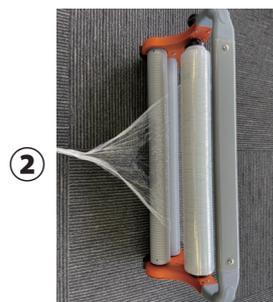

② そのまま引っぱると自然にフィルムは、広がっていきます。

矢印 (旧モデルは銀球)



設定 C: 張力が一番低く操作性に優れる推奨設定

3. Load type ABCの切替スイッチ (回し過ぎに注意!)

AまたはCの位置を超えて1回転してしまうと故障の原因になります。ローラーが固くなり回転しない(または緩すぎて張力がでない)

※銀バーの位置は、矢印 (旧モデルは銀球) にABCを合わせた時のバー位置です。

4. 木製パレットの尖った角でフィルムが破れる場合

XT Orangeは一定の張力がかかります。パレット角の近くまで荷物が無い場合や、尖った荷物でフィルムが破れやすくなります。

対処方法

- ① 突き刺し強度に特化した12 μ のフィルムをお勧めします。JP12 (新製品)
 - ② 張力を弱めたXT Orange20% (新製品)と伸び率の高い8 μ フィルムを使用する。
- ※②は箱の潰れやすい薬の箱などにも有効です。



突き刺し強度最強レベル (当社比)